SHARP お買いあげいただき まことにありがとうございました。 ブルーレイディスクレコーダー 接続しますと快適にお使いいただけます。 本商品の特長機能を御使用いただくためにも、 形名 BD-HDS43 まず以下の準備を行なってください。

【お客様相談センター】 受付 月曜〜土曜・9:00〜20:00 日曜・祝日・9:00〜17:00 時間 (年末年始を除く)

ご質問やメールでのお問い合わせは【サポートページ】 http://www.sharp.co.jp/support/

Printed in China

本機にアンテナ線とテレビを接続し、 電源を入れて「初期設定」を完了するまでの流れ

アンテナ線を接続する ステップ **愛うら面**をご覧ください。

テレビと本機を接続する ステップ

初めての設定をする ステップ 3 (初期設定)


> TINSJA359WJQZ@ 09P10-CH-NM

広げて、うら面の

ステップ 1)から

ご覧ください。



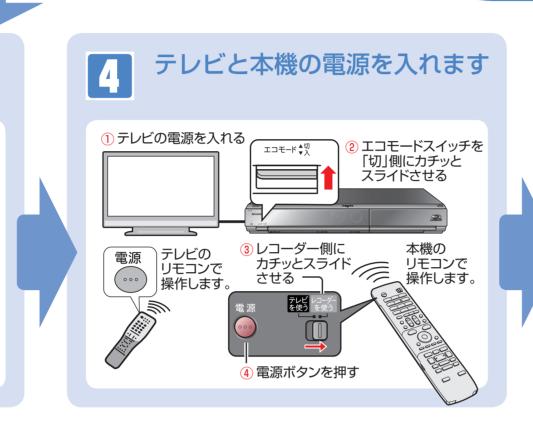

地上デジタル

地上D BS CS 地上A

選局ボタンで選局


地上D BS CS 地上A


放送を選局 BSデジタル

放送を選局

110度CSデジタル 放送を選局 地上アナログ

放送を選局

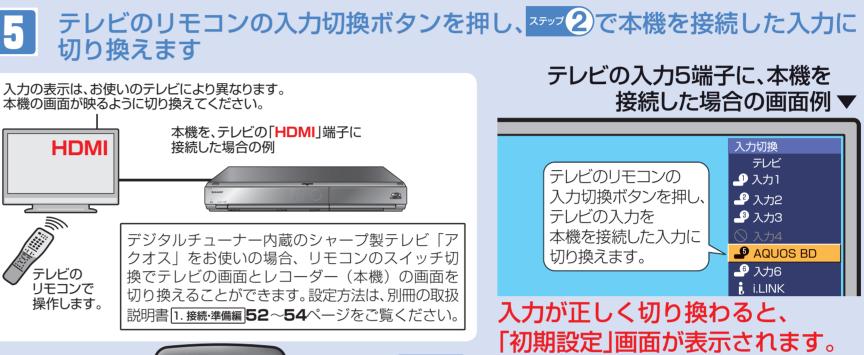

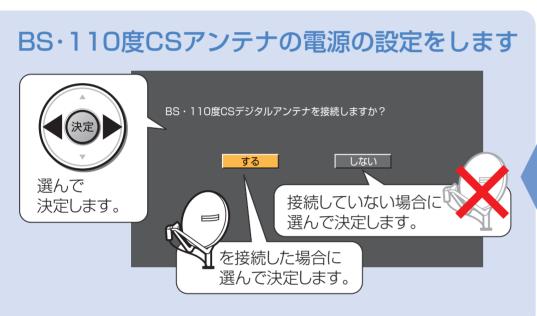

付属の乾電池

(単3形×2個)を

入れてください。

**カチッ**と音がするまで

確実に閉めてください。

マイナス (回から

家庭用電源 コンセント (AC100V)


付属の乾電池を入れます

この部分を軽く


押しながら、

矢印の方向に

スライドします

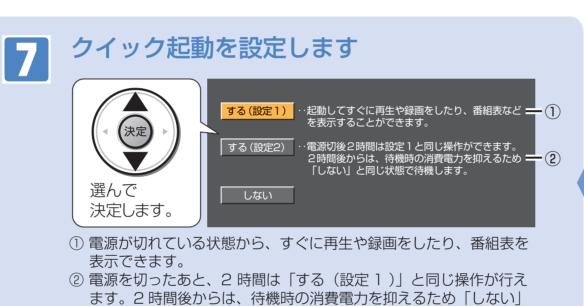



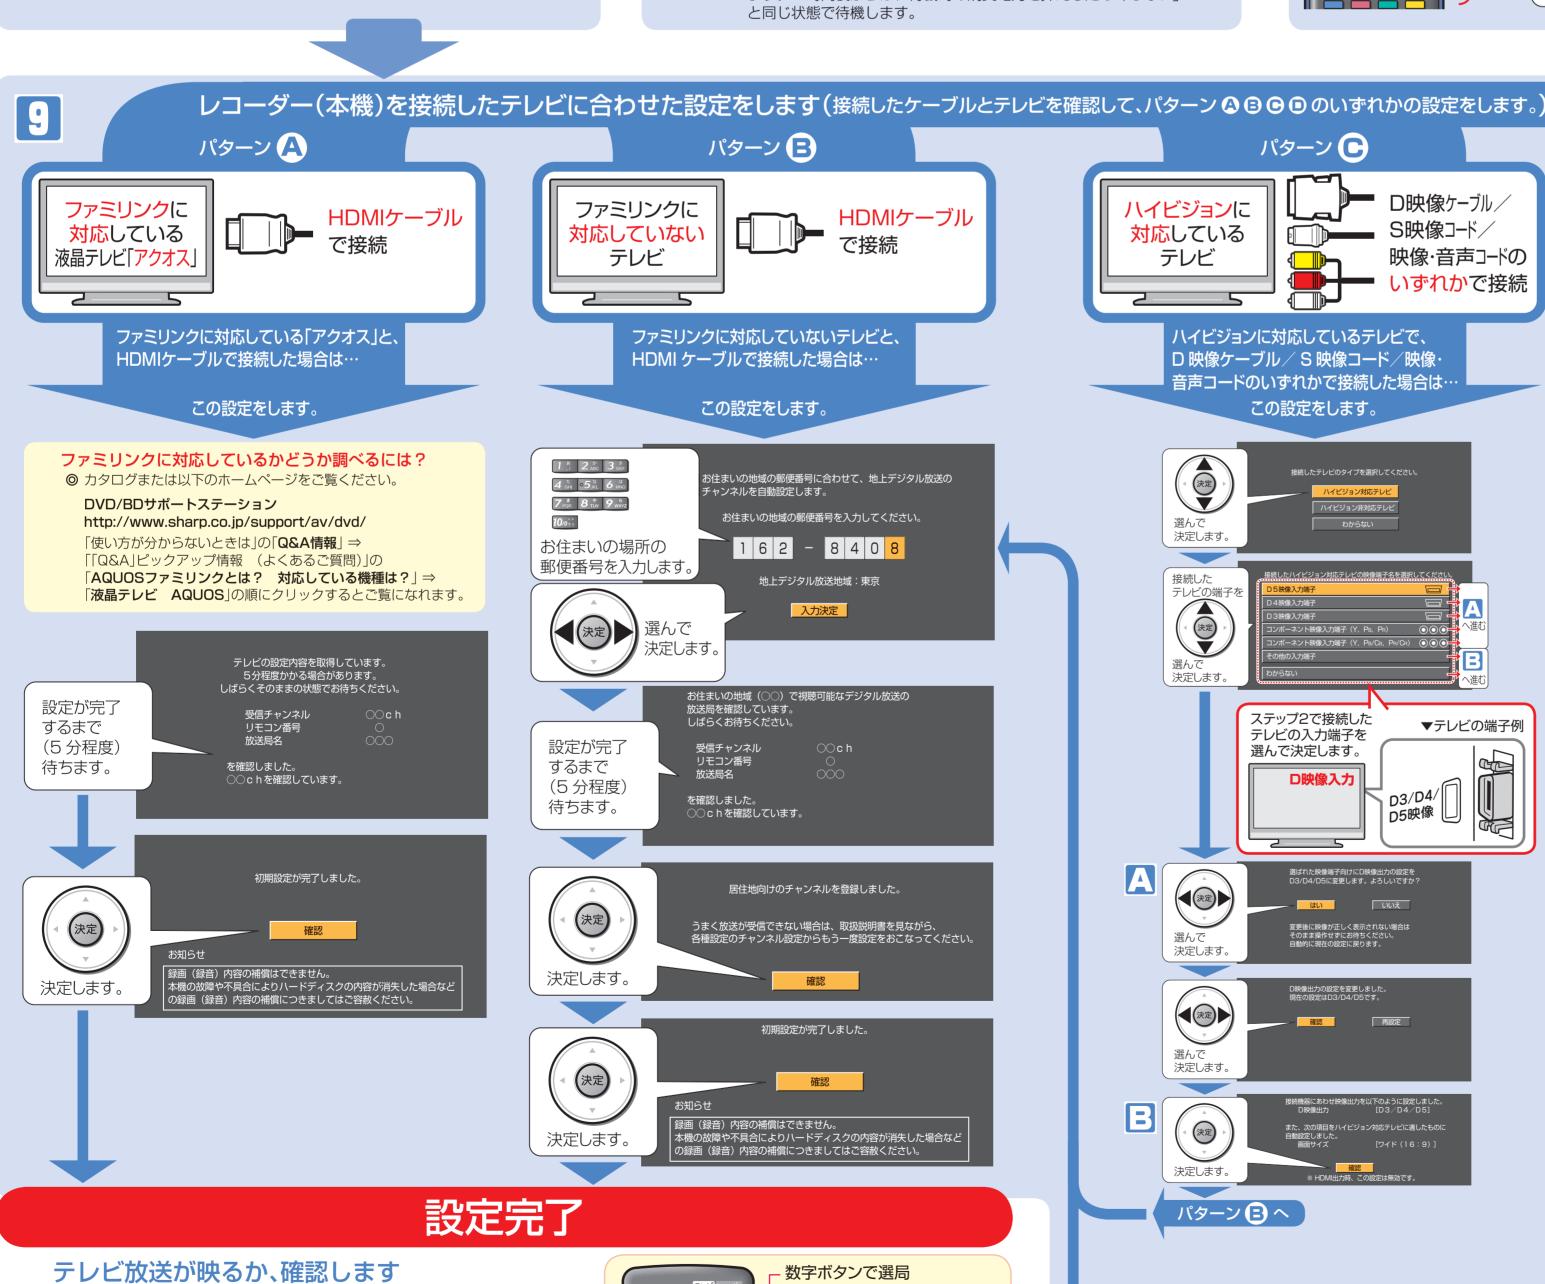


本機に向けて

操作します。

◎ 操作のしかたは、別冊の「かんたん!!ガイド」や取扱説明書 [2. 操作編] をご覧ください。

録画や再生の操作については…

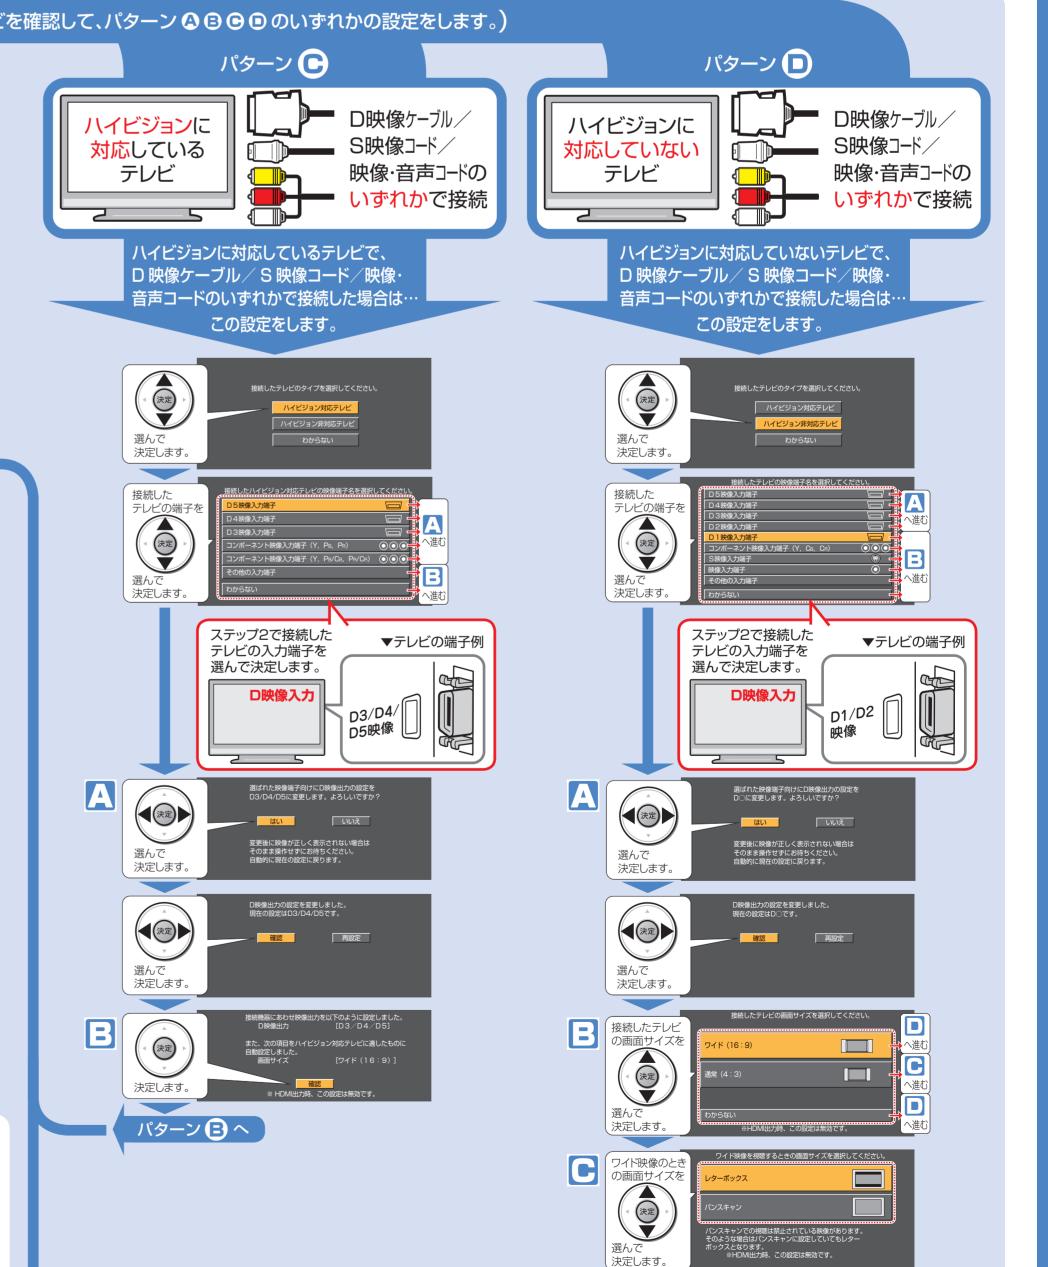

決定します。

パターン 🕒 へ


## アンテナ線を接続する ステップ

デジタル放送の受信に必要なアンテナを お確かめください。

◎ UHFアンテナやBS/CSアンテナ(衛星アンテナ) の設置が必要になる場合があります。





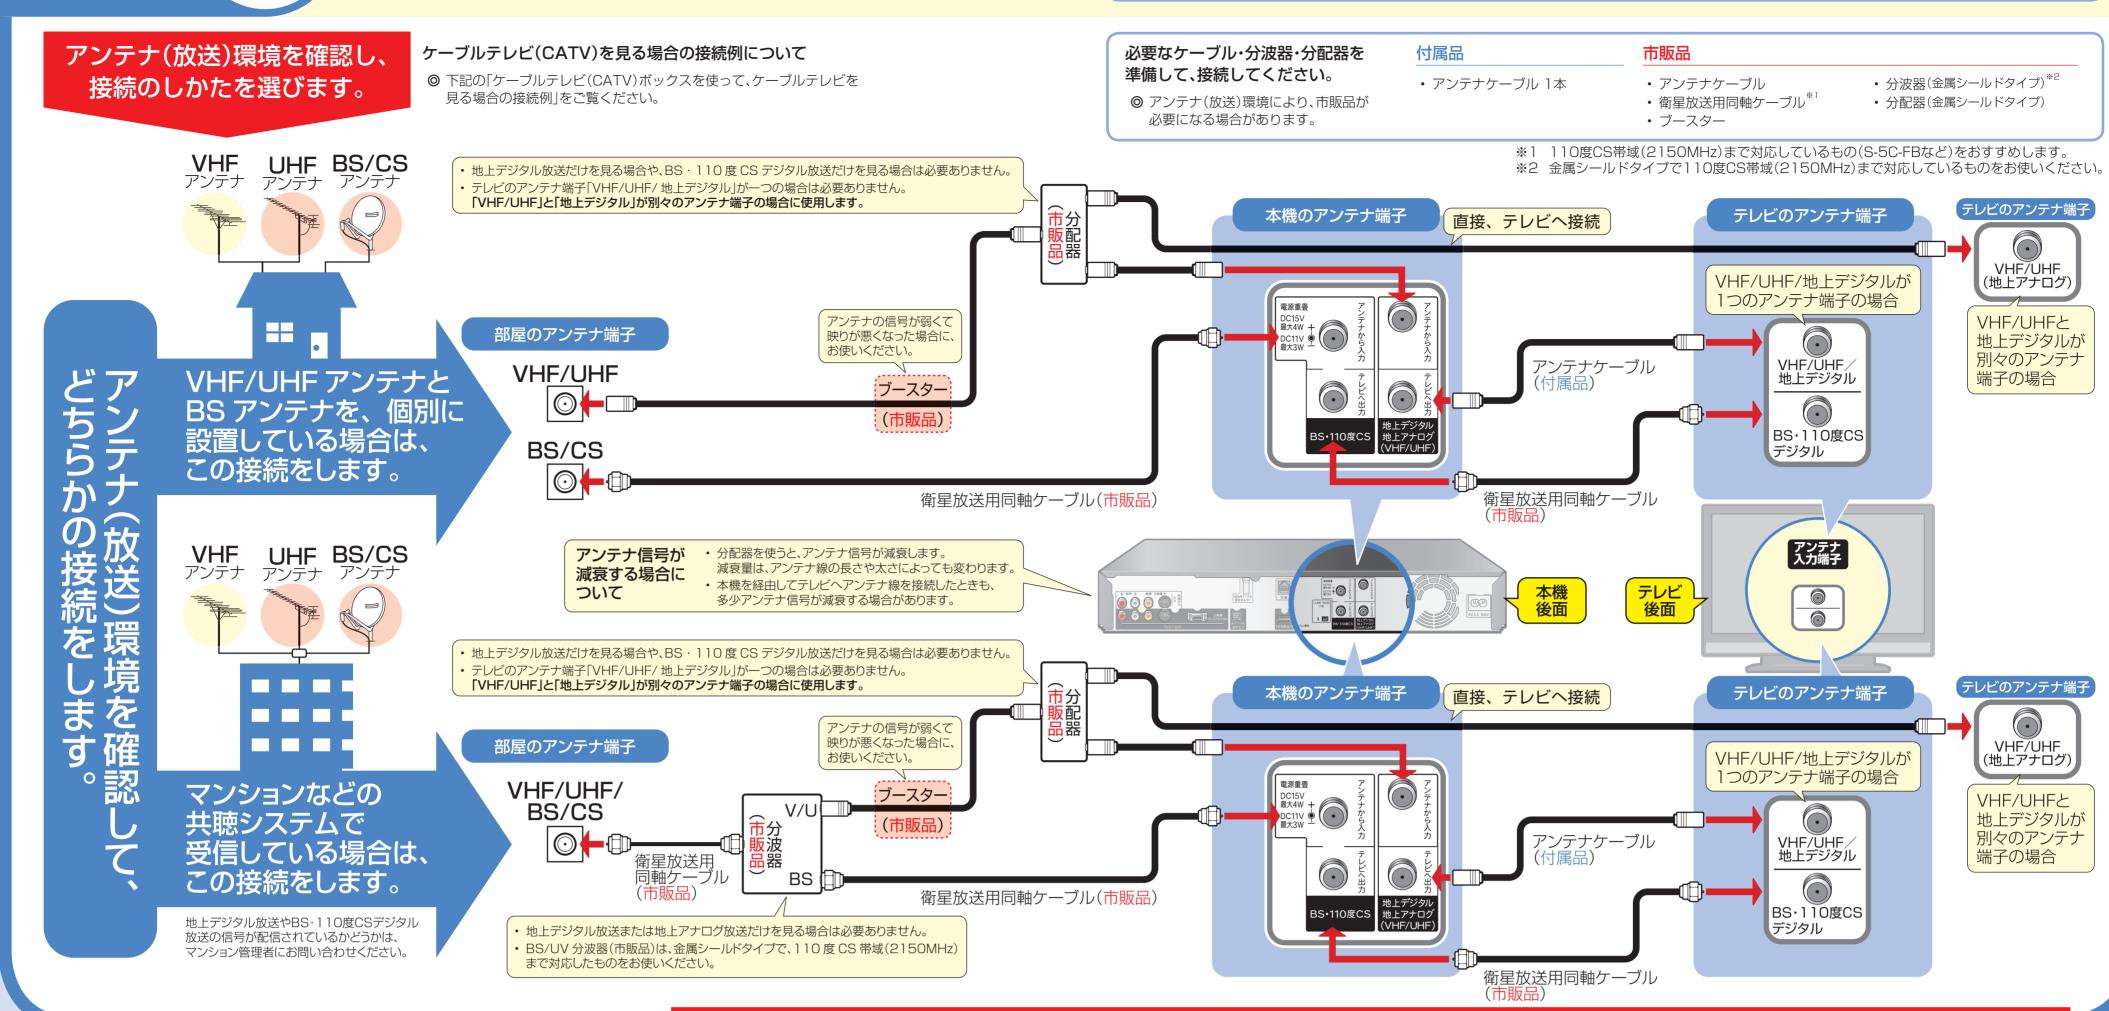


アンテナの接続が済んだら、ステップ2へ進みます。



- CATVの接続方法や受信できる放送は異なります。詳しくはケーブルテレビ会社にご相談ください。 ● 地上デジタル放送をパススルー方式でケーブルテレビから受信している場合は、本機で地上
- デジタル放送が楽しめます。 ● アンテナ (放送) 環境により、ケーブルなどの市販品が必要となります。





の場合の接続例

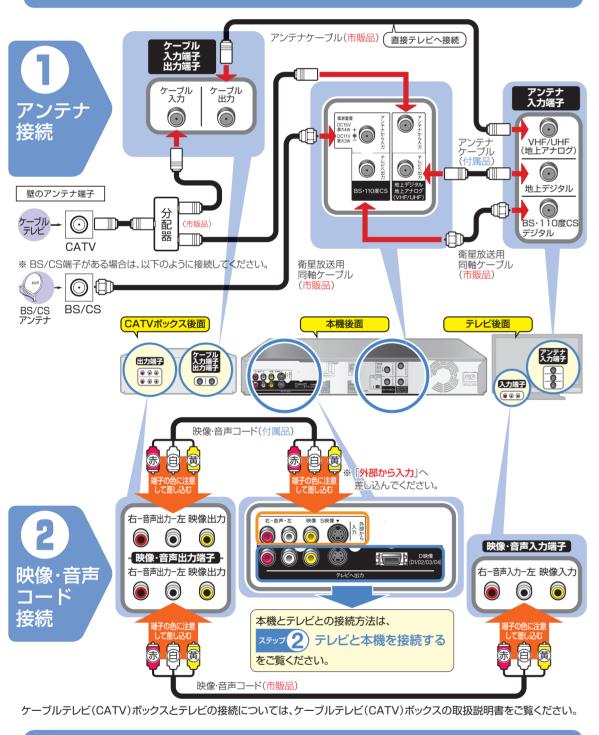

## ケーブルテレビ(CATV)の方式が 「トランスモジュレーション方式」 の場合の接続例

- ・本機は、「トランスモジュレーション方式」には対応しておりません。 ①のアンテナ接続をした後に、ケーブルテレビ(CATV)ボックスの映像・音声出力端子と、本機 やテレビの映像・音声入力端子を接続することで、ケーブルテレビ(CATV)ボックスで選んだチャ ンネルの番組が楽しめます。
- 録画は、「DR / 2倍/3倍/5倍/7倍/8.5倍/HD 〇〇」以外の録画画質でHDD(ハードディ スク) へ録画できます。(ハイビジョン画質での録画はできません。) また、録画制限のあるタイトルや、ケーブルテレビボックス経由で録画したデジタル放送番組は、



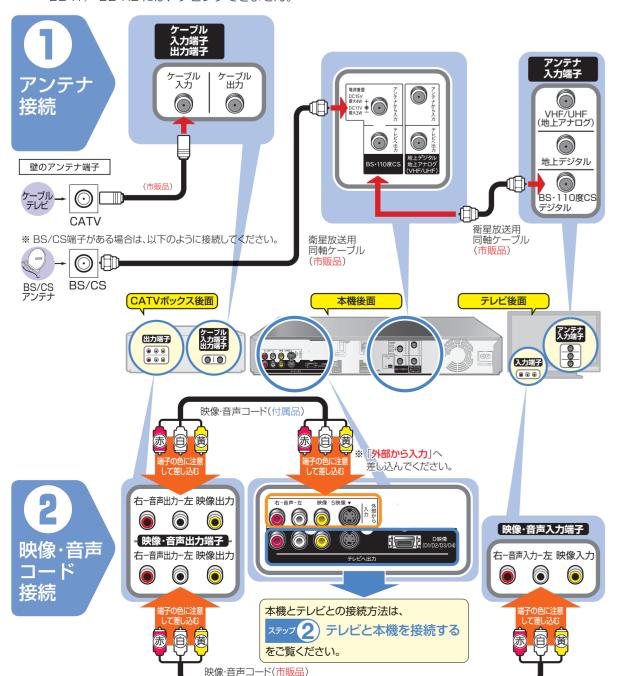




テレビの映像・音声端子を確認し、 接続する端子を決めます。


つなぐ端子と画質について ◎ テレビの入力端子を確認し、できる限り高画質に対応している端子と接続してください。ハイビジョン画質

でお楽しみいただくためには、HDMIケーブルまたはD映像ケーブルでの接続が必要です。 よりきれいな映像を楽しむために

◎ テレビにHDMI入力端子がある場合は、HDMIケーブル(付属品)を使って接続することをおすすめします。

シャープ製ファミリンク機能に対応したテレビ「アクオス」をお持ちの場合は ◎ 本機とHDMIケーブル(付属品)でつなぐと、本機とテレビの連動操作が楽しめます。 ◎ ファミリンク機能については、別冊の「かんたん!!ガイド」をご覧ください。

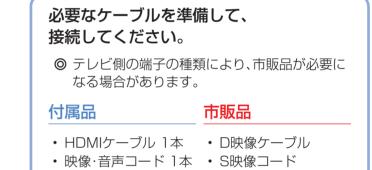

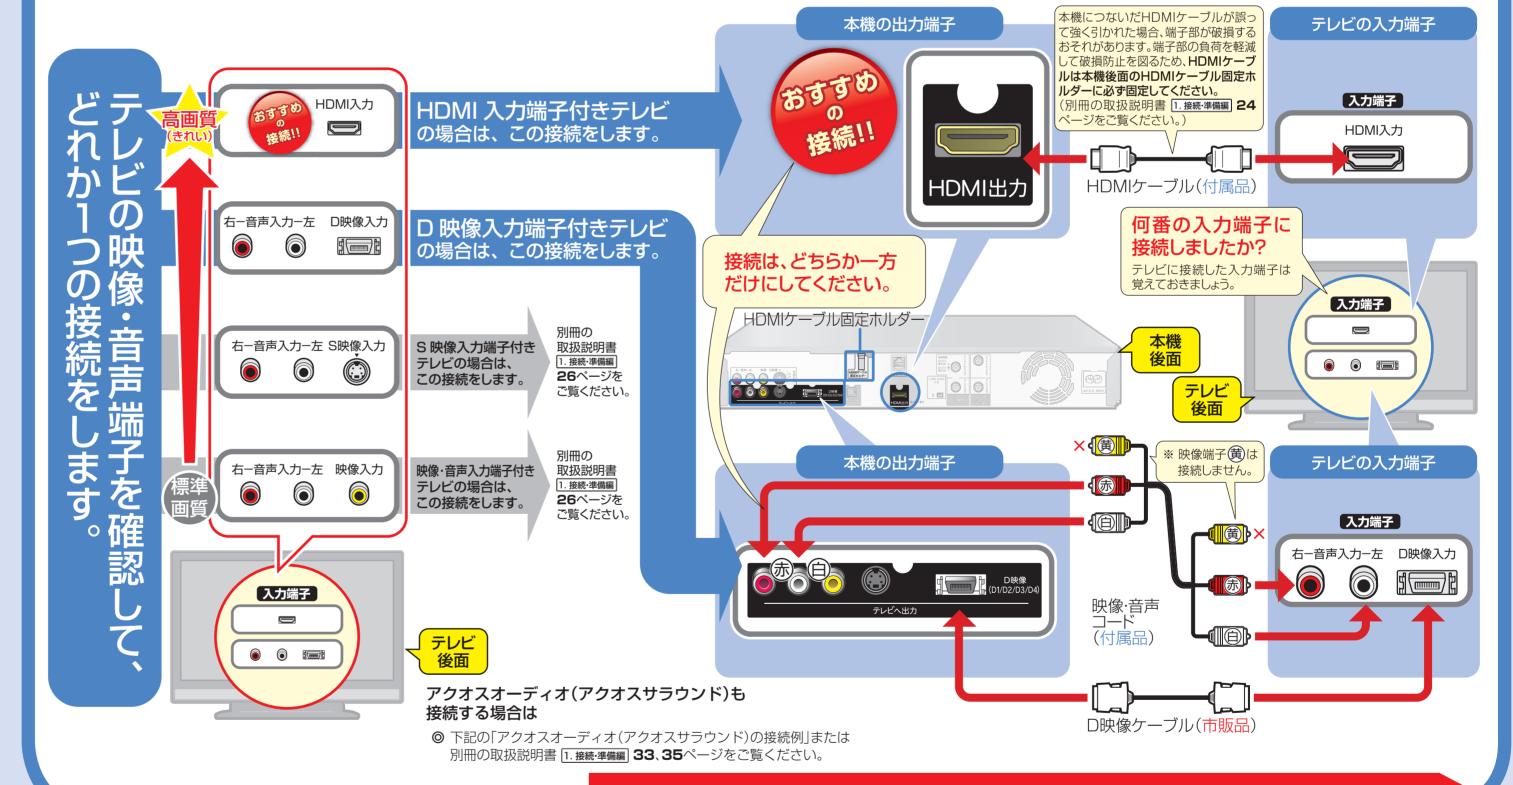

接続が済んだら、ステップ3(おもて面)へ進みます。


## アクオスオーディオ(アクオスサラウンド)の接続例

シャープ製ファミリンク対応の**アクオスとハイビジョンレコーダー (BD レコーダー)** などと**アクオスオーディオ** (アクオスサラウンド) をお持ちのお客様へ。

● 接続は、アクオスオーディオ(アクオスサラウンド)の種類により異なります。お持ちのアクオスオーディオの種類を確認し、下図のように接続します。


## アクオスオーディオ(アクオスサラウンド) AN-ACX1/AN-ACY1/AN-ACR1/AN-ACS1/AN-ACD2 のいずれかをお持ちの場合

• ハイビジョンレコーダー (BD レコーダー) などの音声をアクオスオーディオ (アクオスサラウンド) でお楽しみになる場合は、

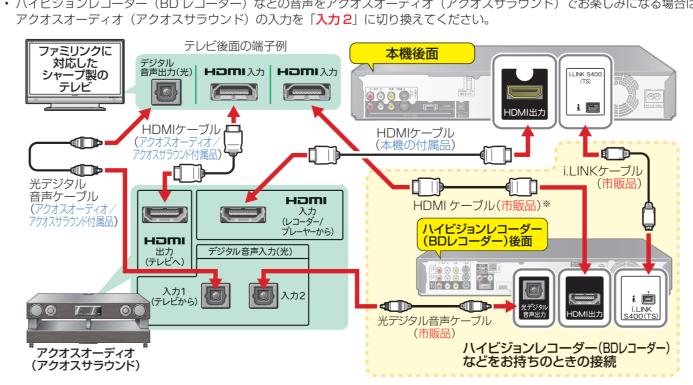



• ハイビジョンレコーダー (BD レコーダー) などの音声をアクオスオーディオでお楽しみになる場合は、

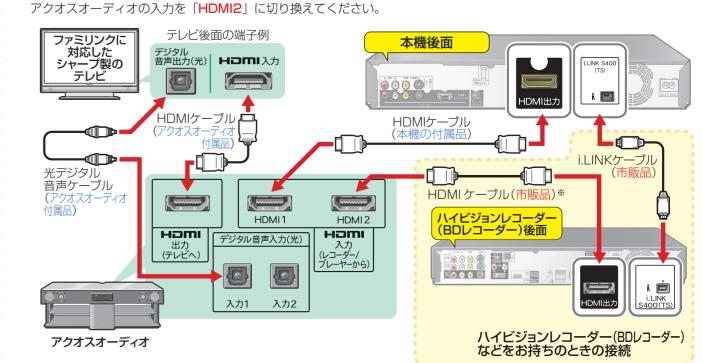

※ 1080p に対応したアクオスオーディオと接続するときは、HIGH SPEED (カテゴリー 2) に 対応した HDMI ケーブルをお使いください。